


(示意圖請見背面)

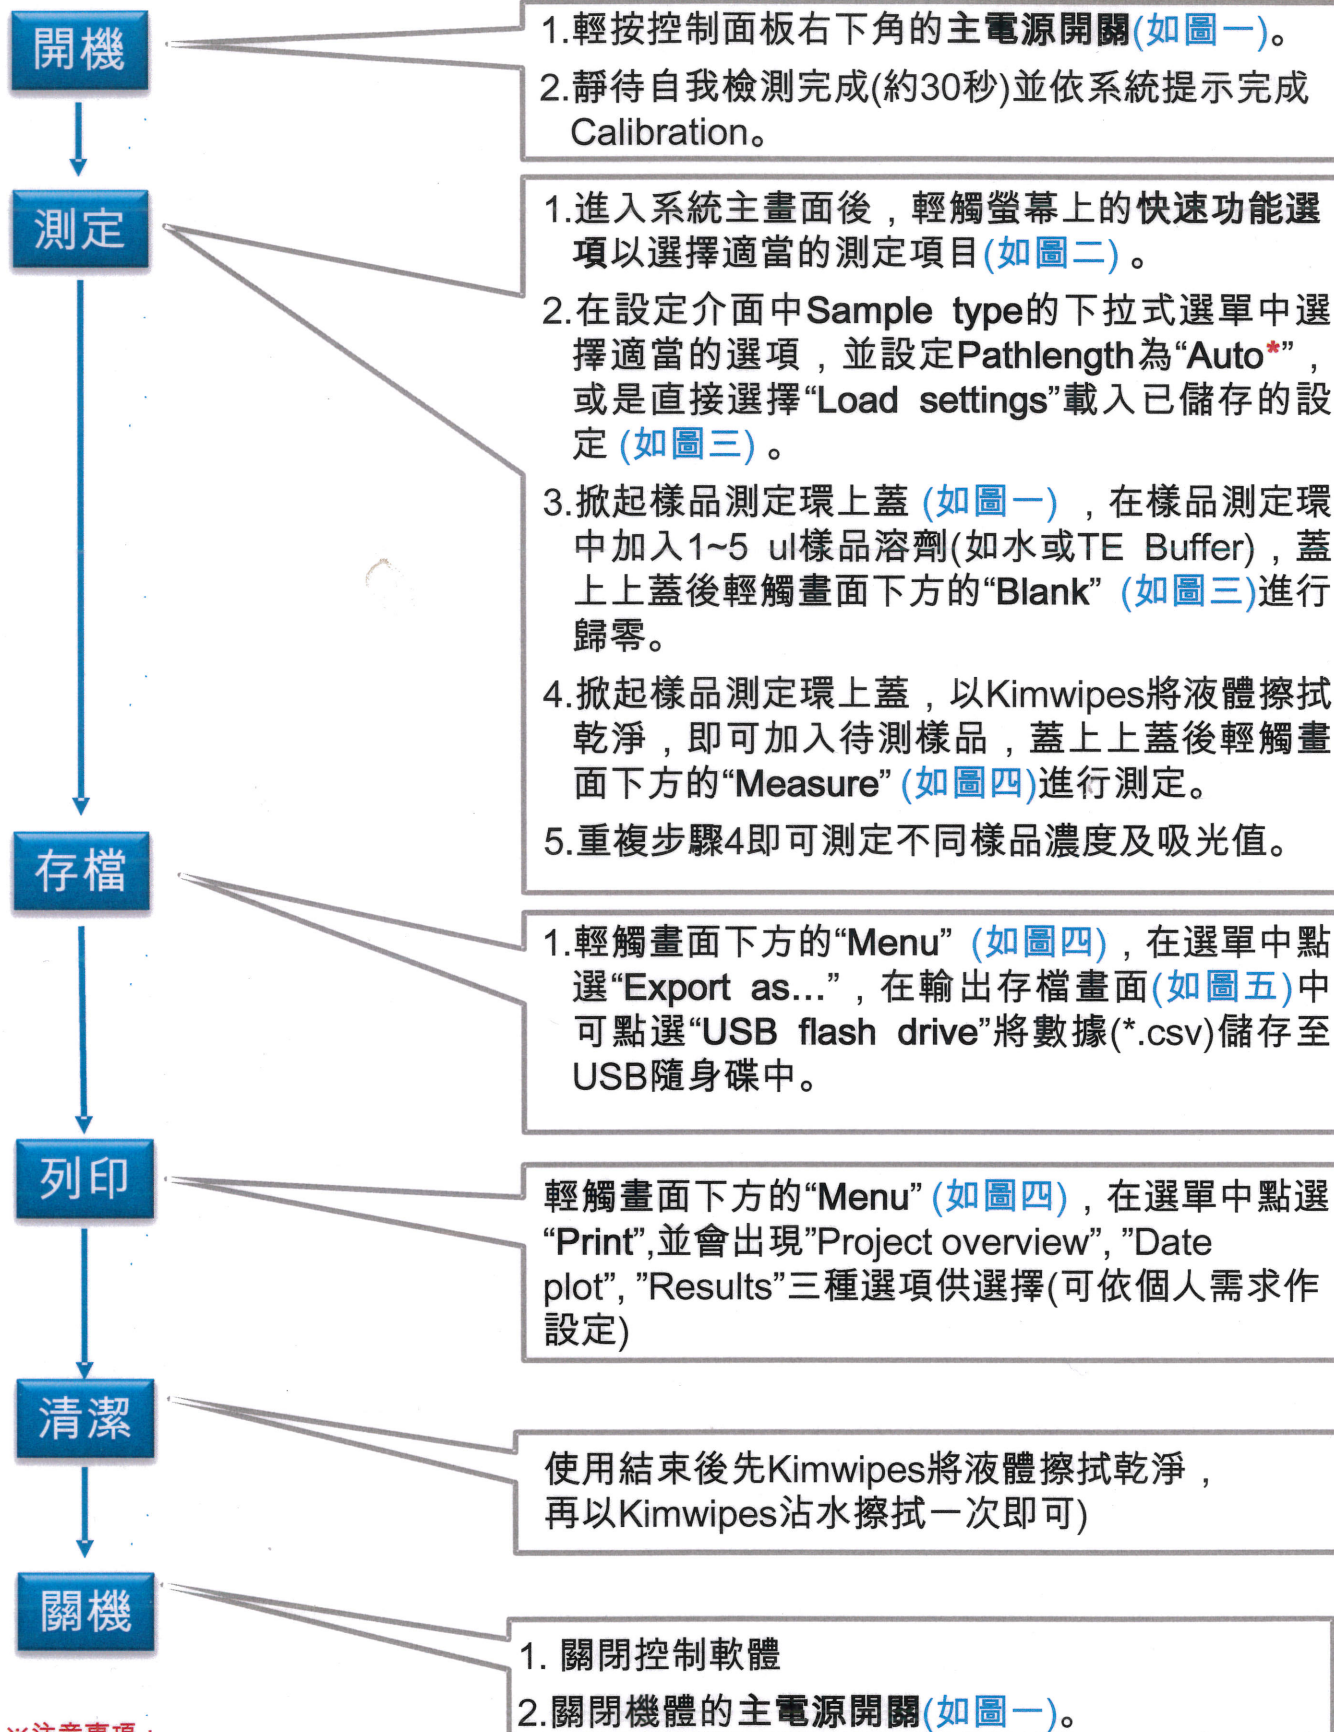


※注意事項：

如在使用中遇到任何問題，請撥免付費服務電話：0800-251302 轉 儀器部。




圖一：主機外觀

樣品測定環上蓋

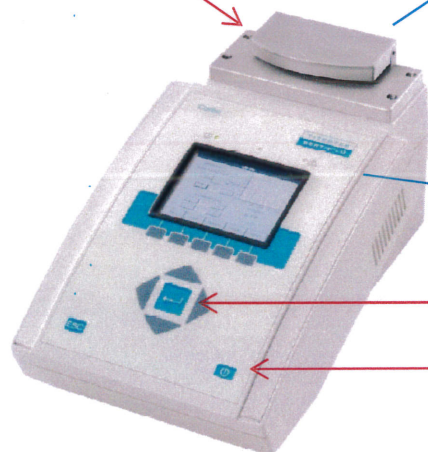


確認鍵

主電源開關

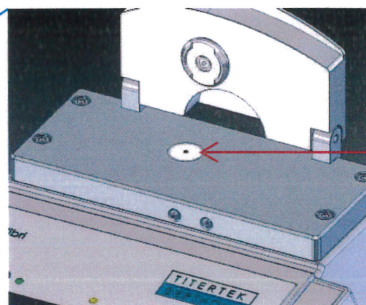


樣品測定環


圖二：系統主畫面

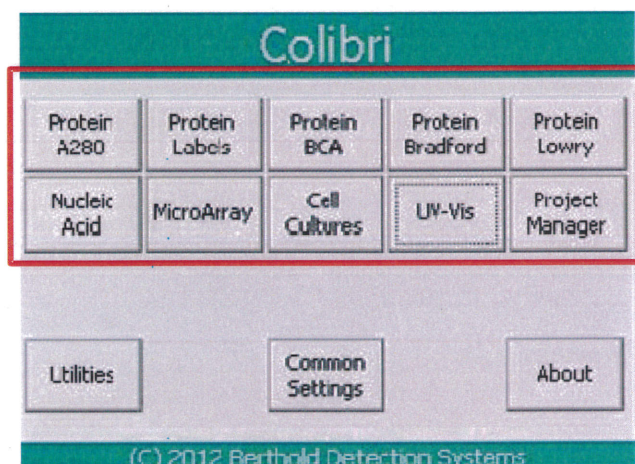

圖三：設定介面

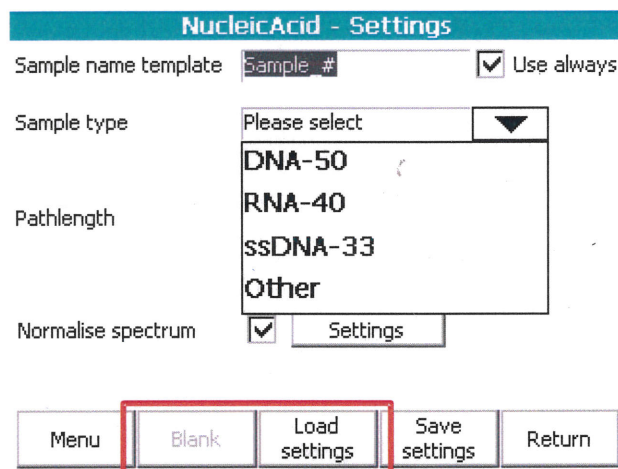

圖四：測定畫面

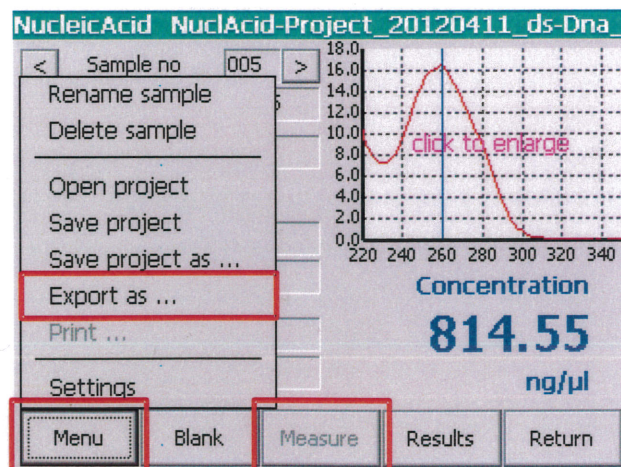

圖五：輸出存檔畫面

